



EVNISKO HOME4

עמדת טעינה פרטית חד/תלת-פאזית 22kW_{TV} TYPE2

יישומון EVNISKO



IP65



IK10



הגנה
בנדייה



WiFi



כבל
טעינה
TPU




זהו
תקינות
הארקה



התקן
זליגה
מובנה
DC



שליטה
באפליקציה
BT / WiFi
APP

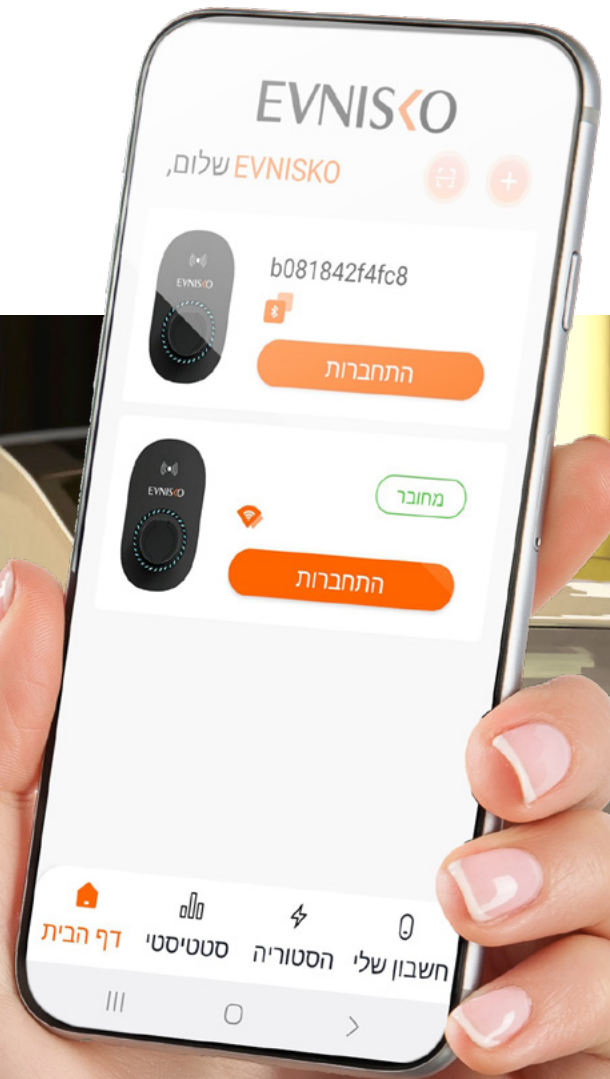

טל: | התמונות להמחשה בלבד

EVNISKO
072-2400-600
מוקד שירות לקוחות




קבוצת ניוקו בע"מ
המע"י 41, מודיעין
evservice@niskoelec.com
www.niskoelec.com

NISKO
GROUP




הפעלה ראשונית (רישום משתמש)

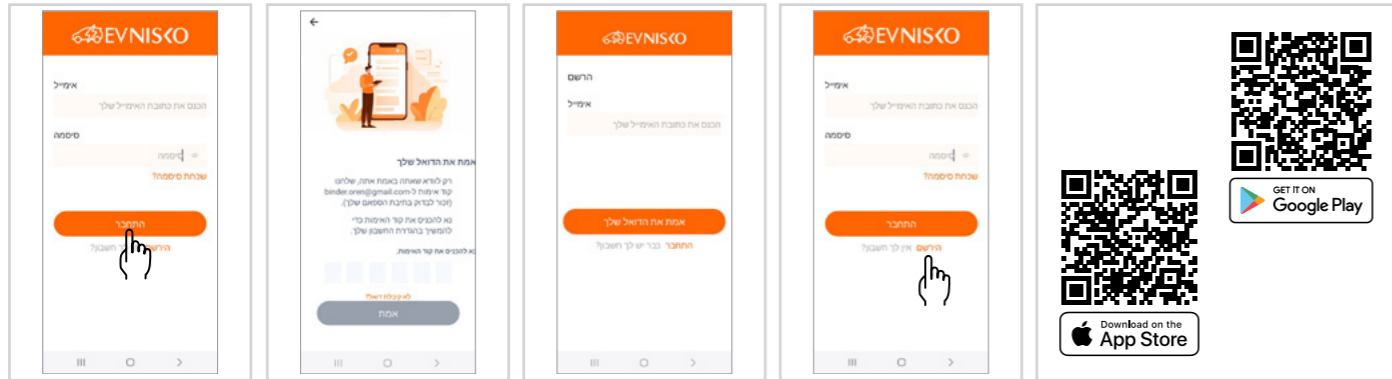


1. סרקו את הקוד המתאים והורידו מחנות האפליקציות את יישומון EV NISKO לרישום המשתמש
2. פתחו את היישומון, ולחצו על הירשם
3. הכניסו את כתובת המייל
4. הכניסו את קוד האימות שנגשלח למייל שהוזן
5. לכניסה מלאו את המייל והסיסמה ולחצו על התחבר

הגדרת עמדת טעינה בחיבור WIFI או BT

ניתן לחבר את עמדת הטעינה בשתי תצורות - BT, WIFI, או לשלב ביניהם (הדרך המועדפת)

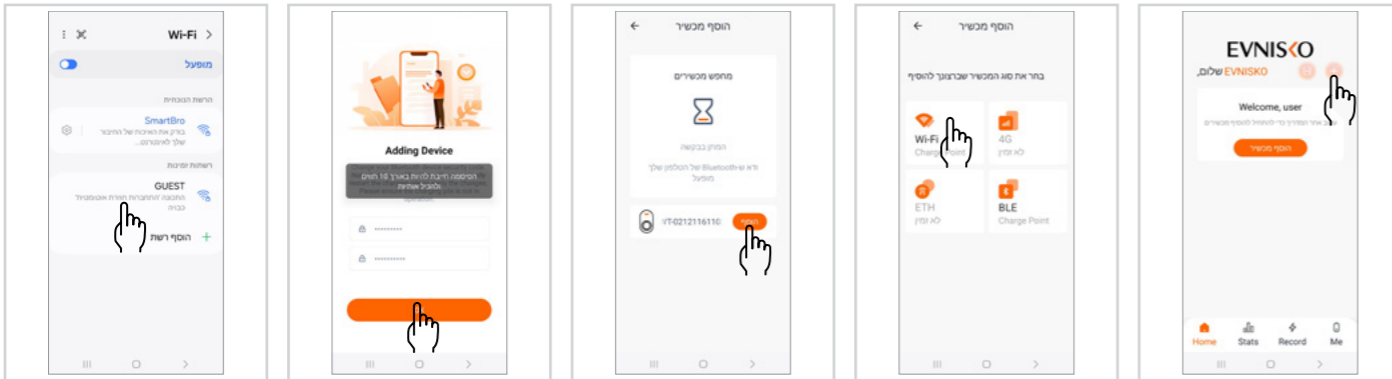

1. בדף הבית הראשי, לחצו על כפתור ה + בצד ימין למעלה
2. בחרו את תצורת החיבור **חיבור WIFI** שליטה מכל מקום **חיבור BT (Bluetooth)** שליטה מקומית בקרבת עמדת הטעינה.
3. לאחר סריקה, תופיע עמדת הטעינה. לחצו על הוסף
4. **בחיבור BT (Bluetooth)** יש להגדיר סיסמה בת 10 תווים לפחות. הפותחת באות גדולה. לדוגמה: Nisko12345
5. **בחיבור WIFI** בחרו את רשת ה-WiFi הרלוונטית והזינו סיסמה

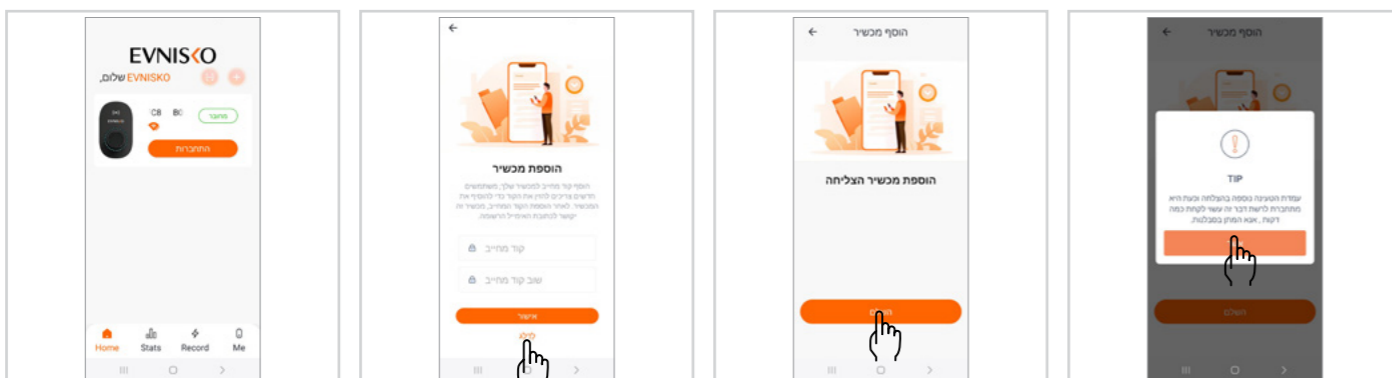

6. תהליך החיבור לרשת עשוי לקחת כמה דקות, אנא המתינו בסבלנות. לחצו על **אשר**
7. לסיום התחברות לרשת ה-WiFi לחצו על **השלם**
8. אין צורך להוסיף קוד מחייב, לחצו על **לדלג**
9. הגדרת החיבור הסתיימה. במסך הראשי יופיע סטטוס **מנותק**, יש להמתין מספר דקות לשינוי הסטטוס ל**מחובר**

להלן מספר דגשים חשובים לצורך התקנה, חיבור ותפעול תקין של עמדת הטעינה EVNISKO HOME4

1. חיבור ראשוני

בעת החיבור הראשוני לעמדת הטעינה, יש להימצא בסמוך לעמדה על מנת להשלים את תהליך ההגדרה והשייך בצורה תקינה

2. הגדרת סיסמה באפליקציה

בעת שיוך עמדת הטעינה לאפליקציה באמצעות BT (Bluetooth), **חובה להגדיר סיסמה אישית**

- < הסיסמה חייבת להכיל **10 תווים** בדיוק
- < הסיסמה חייבת להכיל **אותיות ומספרים**
- < **התו הראשון חייב להיות אות גדולה** באנגלית
- דוגמה לסיסמה תקינה: **Nisko12345**

3. שמירת סיסמה

יש לשמור את הסיסמה שהוגדרה במקום בטוח ונגיש לחיבור עתידי וניהול העמדה

4. כתובת מייל - המלצה

מומלץ להשתמש בכתובת דוא"ל פרטית ולא בכתובת מייל עסקית/ארגונית, לעיתים מערכות ארגוניות מסננות הודעות ותכנים

5. אי קבלת מייל חוזר

במידה ולא התקבל מייל חוזר מהמערכת


- < יש לבדוק את תיקיית "דואר זבל" / "ספאם"
- < לוודא כי אינכם מחוברים לרשת ארגונית בעלת סינוני תכנים או אתרים
- < לוודא כי אינכם משתמשים במכשיר נייד בעל הגבלות סינון תכנים (טלפון כשר)

6. חיבור Wi-Fi ו-Bluetooth

בחיבור עמדת הטעינה לרשת Wi-Fi, לניהול מיטבי ויציב של העמדה מומלץ בנוסף לבצע חיבור גם באמצעות BT (Bluetooth)

7. תקלות קליטה



במקרה של פקודות שאינן נקלטות, כגון שיוך כרטיס RFID או שינוי מצב הפעלה, יש לבדוק את חיבור ה-Wi-Fi ולוודא שהחיבור יציב (On Line) ולא התנתק (Off Line). מומלץ גם לנסות לעבור לחיבור BT (Bluetooth) ולבצע את הפעולות באמצעות חיבור זה

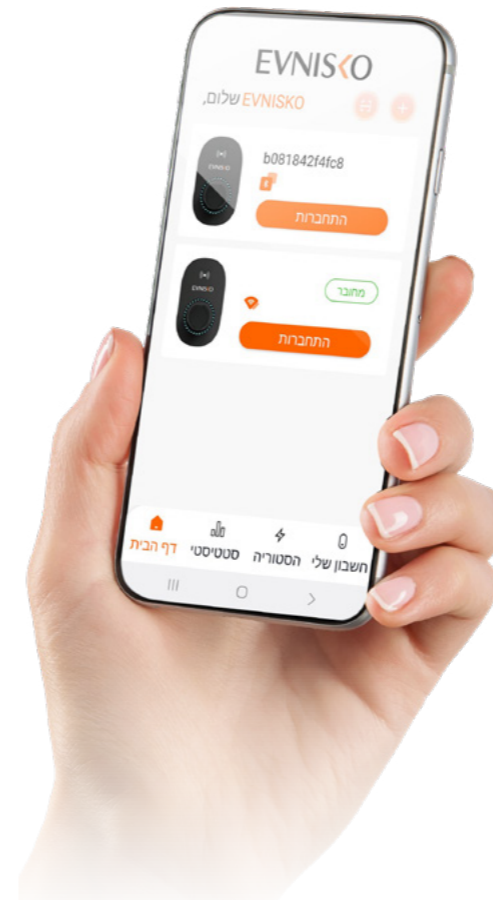

הגדרות כלליות

שם המכשיר
בחירת כינוי לעמדת הטעינה לזיהוי מהיר

תואם - יש להשאיר את כפתור "תואם" כבוי.
במסך עמדת הטעינה ניתן לבחור את מצב הטעינה (טעינה חופשית או מאובטחת)

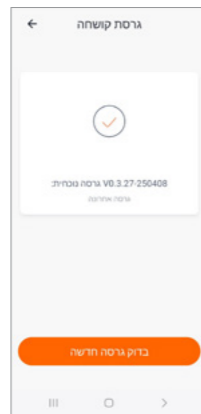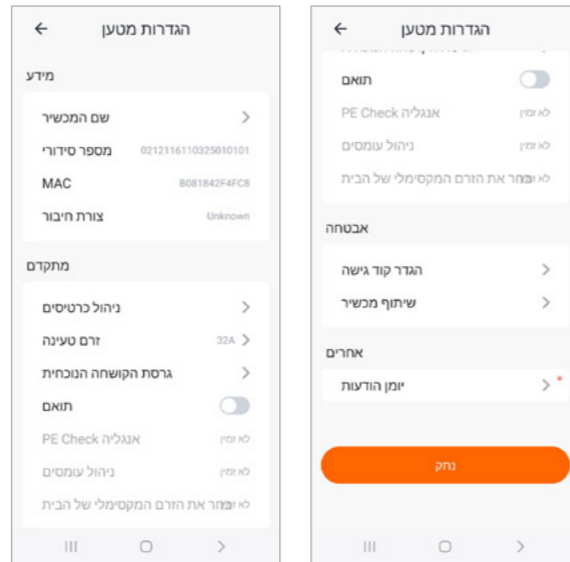


גרסה קשוחה
ניתן לבצע שדרוג תוכנה של עמדת הטעינה לגרסה מעודכנת. מומלץ מאוד לדאוג לעדכון הגרסה האחרונה. בעת שדרוג הגרסה, אין לכבות את עמדת הטעינה או לנתק אותה מהרשת. התהליך עשוי להימשך בין 15-20 דקות. בסיום השדרוג, עמדת הטעינה תבצע אתחול



ניהול כרטיסים
הגדרת כרטיס אישי RFID לחצו על **הוסף** בכינה הימנית העליונה

- העבירו את הכרטיס לפי הסימון בעמדה כדי שהעמדה תזהה את מספר הכרטיס ותשמור את הנתונים.
- ניתן להוסיף לכינוי את שם האדם שהכרטיס נמצא ברשותו

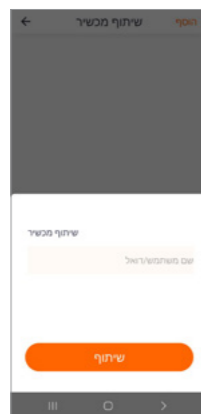


שיתוף מכשיר
שתוף משתמשים נוספים להפעלת עמדת הטעינה.

- על המשתמשים הנוספים להוריד את האפליקציה ולבצע רישום
- לחצו על **הוסף** בכינה הימנית העליונה
- רשמו את שם/דוא"ל המשתמש הנוסף, ולחצו על **שיתוף**

זרם הטעינה חובה!
בסיום ההתקנה להגדיר את הספק עמדת הטעינה בהתאם להספק התשתית אליה חוברת והמאמת בלוח החשמל מוגדרת ל-32A

לדוגמה

- לעמדת טעינה המחוברת לתשתית של 3x16 אמפר 11kW יש להגדיר הספק מקסימלי - 16 אמפר
- לעמדת טעינה המחוברת לתשתית של 3x32 אמפר 22kW יש להגדיר הספק מקסימלי - 16 אמפר
- אין צורך לבצע שינוי בהגדרות

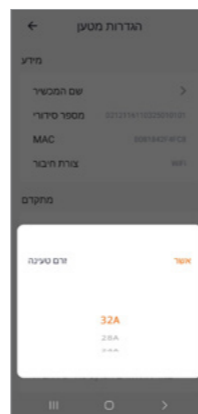

הגדרות עמדת הטעינה
שם המכשיר, ניהול כרטיסים, זרם טעינה, גרסת קושחה, הגדרת קוד גישה, שיתוף מכשיר ויומן הודעות

נחוי טעינה
מצב העמדה, צריכה, טבעת תאורת החיווי

מידע כללי
חיבור חשמל, זרם, הספק וטמפרטורה

שינוי מצב הפעלה
בחירה בין מצבי טעינה טעינה חופשית - פתוח לכולם טעינה מאובטחת - ע"י אפליקציה או כרטיס בלבד

תזמון טעינה
התחלה וסיום טעינה במועד אחר

התחלת טעינה
התחלת/סיום טעינה מיידית


תזמון טעינה


1. הגדרת זמן הפעלת וסיום טעינה במועד מאוחר.
2. בחרו את משך הטעינה (זמן הטעינה)
3. לחצו את שעת תחילת הטעינה (קבע תזמון)
4. לחצו אישור לשמירת התזמון
5. חברו את הרכב לעמדת הטעינה
6. לחצו על התחל טעינה במסך הראשי

עמדת הטעינה תיכנס באופן אוטומטי למצב טעינה, בשעה שהוגדרה ותסיים בסוף משך הזמן שהוקצב או בטעינה מלאה

שימו לב:

לאחר תזמון הטעינה, יופיעו בהתאמה על עמדת הטעינה 3/1 או 3/2 מתאורת הLED, כשהם דולקים.

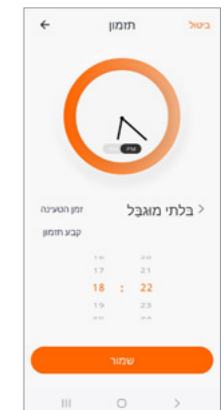


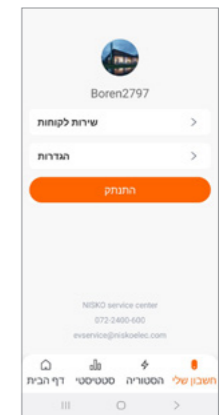

חשבון שלי



שירות לקוחות

- לתמיכה ושירות
- 1. לחצו על **הוסף** בפינה הימנית העליונה
- 2. מלאו את הפרטים ולחצו **שלה**

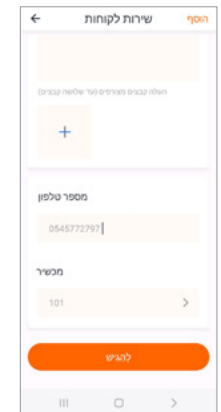

החלפת שפה

- 1. לחצו על SETTINGS / הגדרות
- 2. לחצו על MULTI LANGUAGE / ריבוי שפות
- 3. בחרו את השפה הרצויה ואשרו
- 4. להחלת השינוי יש להתנתק מהאפליקציה ולהתחבר מחדש

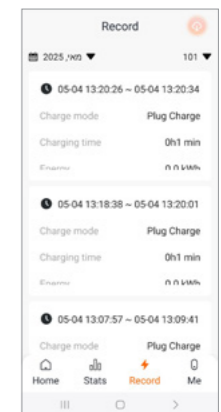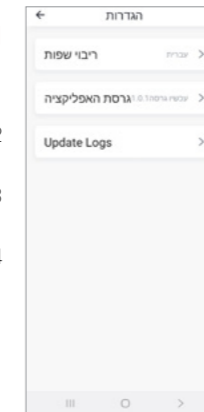


הסטוריה

הסטוריית טעינות

במסך הראשי, לחץ על הסטוריה. זהו מסך המתעד את כל הסטוריית הטעינות שבוצעו

לחצן עליון משמאל - פירוט הטעינות לפי חודשים

לחצן עליון מימין - הורדת קובץ אקסל לנייד

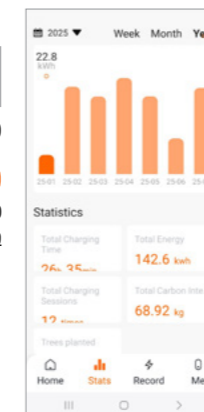

סטטיסטי

סטטיסטיקה

סטטיסטיקת טעינה מצטברת בחיתוך שבועי, חודשי או שנתי



להוראות התקנה ופרטים נוספים סרקו את הקוד



לצפייה בסרטוני הדרכה

סרקו את הקוד





EVNISKO
072-2400-600
מוקד שירות לקוחות



קבוצת ניוסקו בע"מ
המע"ן 41, מודיעין
evservice@niskoelec.com
www.niskoelec.com

NISKO
GROUP